S8000

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου" και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: στην κατόσταση αναμονής επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015189.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί κατόπιν αδείας της SRS Labs, Inc.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi logo είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc., και χρησιμοποιείται μόνο με άδεια χρήσης.

dlna CERTIFIED™ CE 0168 !

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο, που έχει δημιουργηθεί από την DivX, Inc. Αυτή η συσκευή αποτελεί επίσημα εξουσιοδοτημένη συσκευή DivX και αναπαράγει DivX βίντεο. Αναπαραγωγή DivX® βίντεο μέχρι και 320x240.

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η DivX® συσκευή πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο DivX για να μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Αρχικά, εισάγετε τον κωδικό πιστοποίησης για τη συσκευή σας και υποβάλλετέ τον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης. [Προσοχή: Το περιεχόμενο DivX VOD προστατεύεται από ένα σύστημα DivX DRM (Digital Rights Management) το οποίο περιορίζει την αναπαραγωγή μόνο σε πιστοποιημένες συσκευές DivX.

Εάν προσπαθήσετε να αναπαράγετε περιεχόμενο divX VOD μη-εξουσιοδοτημένο για τη συσκευή σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα εξουσιοδότησης" και δεν θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή του περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα στο http://vod.divx.com.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 5
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 8

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 14
Περιεχόμενα συσκευασίας 14
Διάταξη τηλεφώνου 15
Πλήκτρα 16
Εικονίδια 17

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 19
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 19
Φόρτιση της μπαταρίας 21
Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική) 23
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 24

Περιεχόμενα

Χρήση βασικών λειτουργιών 25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 25
Χρήση της οθόνης αφής 26
Πρόσβαση σε μενού 27
Εναλλαγή εφαρμογών 28
Αποκτήστε πρόσβαση σε μία εφαρμογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Gate 29
Πρόσβαση σε εφαρμογή με γρήγορη κίνηση του τηλεφώνου 29
Χρήση των Widgets 32
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας 33
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 34
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 38
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 40
Προσθήκη και εύρεση επαφών 44
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 44
Ακρόαση μουσικής 47
Πλοήγηση στο web 49
Χρήση των υπηρεσιών Google 50

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 53
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 53
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 56
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 59
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 60
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 66

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 71
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 71
Ενεργοποίηση και σύνδεση με ασύρματο δίκτυο LAN (WLAN) 73
Κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές 75
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 76
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 77
Προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σε τηλεόραση 78
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 79

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 80
Επεξεργασία εικόνων 80
Εκτύπωση εικόνων 83
Επεξεργασία βίντεο 84
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο 86
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 88
Συγχρονισμός δεδομένων 89
Χρήση τροφοδοσιών RSS 90
Προβολή της τρέχουσας θέσης σας 91
Ενημέρωση λειτουργίας GPS 92
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 92
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 94
Χρήση της αριθμομηχανής 95
Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων 95
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 95
Χρήση του χρονομέτρου 95
Δημιουργία νέων εργασιών 96
Δημιουργία σημειώσεων κειμένου 96
Δημιουργία σκίτσων 96
Διαχείριση του ημερολογίου 98
Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a
Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research.

Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματά ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

WARNING

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείται την συσκευή σας λόγο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.

- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

CAUTION

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.

- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2.0 watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0.522 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών.
Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ,

Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ."

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο Αναμονή.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων που σας κάλεσαν
Μενού	Πρόσβαση στη λειτουργία μενού. Εμφάνιση όλων των ενεργών εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα)

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοποίηση/ έξοδος από μενού	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στο κύριο μενού ή στην κατάσταση αναμονής
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου
Αναμονή	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Πλήκτρο	Ενέργεια
Gate	Άνοιγμα της οθόνης Cube για πρόσβαση σε εφαρμογές ψυχαγωγίας. Πρόσβαση στην εκμάθηση κινήσεων και στις συντομεύσεις που ενεργοποιούνται με κίνηση (παρατεταμένο πάτημα)
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποιήστε την κάμερα. Στη λειτουργία της κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο 3G είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο 3G+ είναι συνδεδεμένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Πλοήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων

Εικονίδιο	Ορισμός
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Σύνδεση κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο

Εικονίδιο	Ορισμός
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες 3G ή 3G+, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

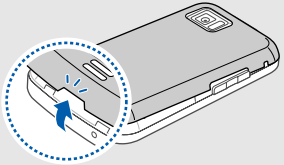

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

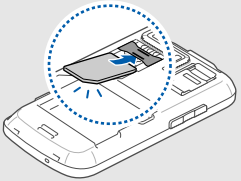

- Τοποθετήστε την κάρτα στο SIM ή USIM, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή USIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

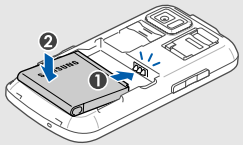

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

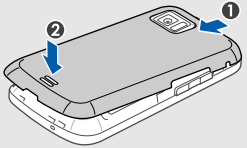

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

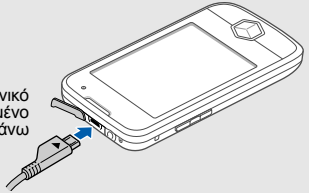

CAUTION

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεφωνό σας.

Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Απασφαλίστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.

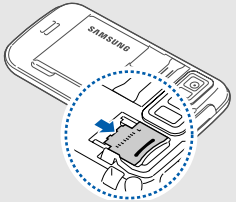

3. Σηκώστε τη θήκη της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μία κάρτα μνήμης όπως απεικονίζεται.

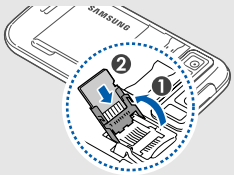

4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.

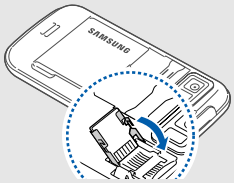

5. Ασφαλίστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.

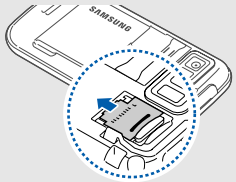

6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, απασφαλίστε και σηκώστε τη θήκη της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

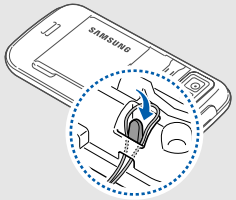

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [☎].
2. Εισάγετε το PIN σας και επιλέξτε **Επιβ/ωση** (αν χρειάζεται).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στη λειτουργία μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής του τηλεφώνου σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

- Ακουμπήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

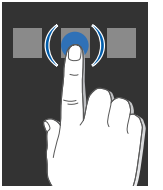

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κατακόρυφες λίστες.

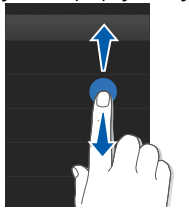

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

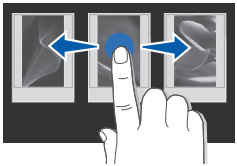

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** ή πατήστε το πλήκτρο Μενού για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη της λειτουργίας μενού.
3. Επιλέξτε ένα μενού ή μία επιλογή.
4. Επιλέξτε ⮌ για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην Κατάσταση αναμονής.

Οργάνωση εφαρμογών στην κατάσταση μενού

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων στην κατάσταση μενού,

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** ή πατήστε το πλήκτρο Μενού για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Επιλέξτε .
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4. Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής και μετακινήστε το στη θέση που θέλετε.
   Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη της κατάστασης μενού.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλέξτε **Μηδενισμός** για να επαναφέρετε στην αρχική διάταξη τα εικονίδια στην κατάσταση μενού.

Χρήση του αισθητήρα κίνησης

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα που αλλάζει τον προσανατολισμό της οθόνης από κατακόρυφο σε οριζόντιο και αντιστρόφως.

Οι παρακάτω εφαρμογές υποστηρίζουν τον οριζόντιο προσανατολισμό: Κάμερα, Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Εναλλαγή εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών εργασιών εκτελώντας πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

Για να μεταβείτε από τη μία ενεργή εφαρμογή στην άλλη

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε μια λίστα εφαρμογών.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε την.
   Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβολή πλέγματος**.

Κλείσιμο εφαρμογών

Για να κλείσετε την τρέχουσα εφαρμογή, πατήστε [ ].

Για να κλείσετε μια εφαρμογή που εκτελείται στο παρασκήνιο,

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε μια λίστα εφαρμογών.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε ×.

Αποκτήστε πρόσβαση σε μία εφαρμογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Gate

Για πρόσβαση σε εφαρμογές ψυχαγωγίας,

1. Πατήστε το πλήκτρο Gate.
2. Επιλέξτε μία εφαρμογή περιστρέφοντας τον κύβο στην κατάλληλη πλευρά ή επιλέγοντας ένα εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, το ραδιόφωνο FM ή το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Επιίσης μπορείτε να ξεκινήσετε τον πλοηγό internet,να επιλέξετε ένα παιχνίδι, ή να έχετε πρόσβαση στην λίστα φωτογραφιών και βίντεο.

Πρόσβαση σε εφαρμογή με γρήγορη κίνηση του τηλεφώνου

Μάθετε να χρησιμοποιείτε μια συντόμευση που ενεργοποιείται με την κίνηση για τις αγαπημένες σας εφαρμογές.

1. Στην κατόσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Gate.
2. Επιλέξτε **Οδηγός** και ακολουθήστε τις οδηγίες εκμάθησης κινήσεων. Μπορείτε να μάθετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Κουνήστε γρήγορα το τηλέφωνο παραπάνω από 3 φορές για να τερματίσετε μια εφαρμογή.

- Χτυπήστε απαλά το πάνω μέρος του τηλεφώνου δύο φορές σε διάστημα 1 δευτερολέπτου για παύση ή για συνέχεια της αναπαραγωγής, ή για λήψη φωτογραφίας.

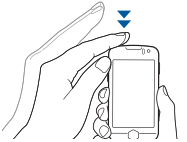

- Κινήστε προς τα αριστερά ή δεξιά και κατόπιν επαναφέρετε γρήγορα το τηλέφωνο στην αρχική θέση του για να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

- Γείρετε γρήγορα προς τα αριστερά ή δεξιά και κατόπιν επαναφέρετε γρήγορα το τηλέφωνο στην αρχική θέση του για να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

- Για να απενεργοποιήσετε την εκμάθηση κινήσεων, την επόμενη φορά που θα πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο πύλης, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- Για πρόσβαση στην εκμάθηση κινήσεων, στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → **Εκμάθηση κινήσεων**.

3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη εφαρμογών ψυχαγωγίας, μετακινήστε γρήγορα το τηλέφωνο στην κατεύθυνση της κατάλληλης συντόμευσης (αριστερά ή δεξιά).
4. Κουνήστε το τηλέφωνο παραπάνω από 3 φορές για να κλείσετε την τρέχουσα εφαρμογή.

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση ενεργειών που σχετίζονται με κίνηση:

- Εκτελέστε τις ενέργειες σε διάστημα 1 δευτερολέπτου.
- Περιμένετε τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο πριν εκτελέσετε τις ενέργειες.
- Μάθετε τις ενέργειες μέσω του οδηγού εκμάθησης κινήσεων.

- Οι ενέργειες που σχετίζονται με κίνηση είναι κατάλληλες τόσο για τους δεξιόχειρες όσο και για τους αριστερόχειρες χρήστες.
- Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ενέργειες που σχετίζονται με κίνηση.

Για να αλλάξετε μία εφαρμογή ψυχαγωγίας που έχει εκχωρηθεί σε μια κατεύθυνση κίνησης,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις κίνησης** → **Motion gate**.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θα αλλάξετε.

3. Επιλέξτε ένα μενού στο οποίο θα εκχωρηθεί η κατεύθυνση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση των Widgets

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα widgets στη γραμμή εργαλείων widget.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες διαδικτύου. Η επιλογή ενός widget διαδικτύου ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widgets μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων των Widgets

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το βέλος που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget. Μπορείτε να οργανώσετε τα widgets στη γραμμή εργαλείων widget ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Μετακίνηση των Widgets στην οθόνη αναμονής

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων widget στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Για να μετακινήσετε όλα τα widgets από την οθόνη αναμονής πίσω στη γραμμή εργαλείων των widgets, κουνήστε το τηλέφωνο με τη γραμμή εργαλείων των widgets ανοικτή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

Αλλαγή των Widgets

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Widget**.
2. Επιλέξτε τα widget που θέλετε να συμπεριλάβετε στην γραμμή εργαλείων widget και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση πακέτων Widgets

Δημιουργήστε ένα πακέτο με τα αγαπημένα σας widgets.

Για να δημιουργήσετε ένα πακέτο widgets,

1. Στην κατόσταση αναμονής, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη αναμονής.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων widget στην οθόνη αναμονής.

Για να ανοίξετε το πακέτο, μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στην αντίστοιχη οθόνη.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widgets.
2. Σύρετε το ? στην οθόνη αναμονής και επιλέξτε το.

3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Επιλέξτε ένα θέμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία εφαρμογή ή δυνατότητα.
5. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά για περισσότερες λεπτομέρειες. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, επιλέξτε .

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Ένταση πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Προσαρμόστε την ένταση της δόνησης στην οθόνη αφής

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης όταν πατήσετε την οθόνη αφής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
2. Επιλέξτε **Δόνηση** και ρυθμίστε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και κρατήστε πατημένο το # για εναλλαγή από το αθόρυβο προφίλ σε άλλο προφίλ και αντίστροφα.

Βαθμονόμηση της οθόνης

Μπορείτε να βαθμονομήσετε την οθόνη για να μπορεί το τηλέφωνό σας να αναγνωρίζει καλύτερα τα δεδομένα που εισάγετε.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Βαθμονόμηση**.
2. Ακουμπήστε το στόχο στην οθόνη.
3. Επιλέξτε **OK**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε » δίπλα στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Επιλέξτε **Ήχος φωνητικής κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Ενεργοποίηση της Διακριτικής λειτουργίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά όλους τους ήχους του τηλεφώνου τοποθετώντας το τηλέφωνο με την οθόνη προς τα κάτω όταν είναι ενεργοποιημένη η **Διακριτική λειτουργία**.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις κίνησης** → **Διακριτική λειτουργία** → **Ενεργό**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή φόντου (Κατάσταση αναμονής)

1. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη αναμονής.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια εικόνα.
4. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα φόντο κατά την προβολή μιας φωτογραφίας. Αν ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο, θα αλλάξει μόνο η οθόνη αναμονής που είναι επιλεγμένη εκείνη τη στιγμή.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.

- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής με έξυπνο ξεκλείδωμα

Σχεδιάζοντας έναν καθορισμένο χαρακτήρα στην κλειδωμένη οθόνη αφής, μπορείτε να ξεκλειδώσετε μόνο την οθόνη, να ξεκλειδώσετε και να καλέσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης ή να ξεκλειδώσετε και να ξεκινήσετε μία εφαρμογή. Για να ορίσετε ένα χαρακτήρα έξυπνου ξεκλειδώματος:

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Έξυπνο ξεκλείδωμα**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ξεκλείδωμα χειρονομίας**.
3. Επιλέξτε μια επιλογή ξεκλειδώματος.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης για να τον καλέσετε ή επιλέξτε μία εφαρμογή για να την ξεκινήσετε (αν χρειάζεται).
5. Επιλέξτε ένα χαρακτήρα για τη δυνατότητα έξυπνου ξεκλειδώματος.
6. Επιλέξτε ⮌.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής προς αποφυγή τυχόν εκ παραδρομής πληκτρολογήσεων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο αναμονής.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε → **Φωνητική κλήση** ή πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
   Για κλήση βίντεο, επιλέξτε → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε [ ] και επιλέξτε **Εμφάνιση** για να επιτρέψετε την εμφάνισή σας μέσω του φακού κάμερας μπροστά.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Προσαρμογή έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ηχείο** → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ακουστικό, επιλέξτε **Ηχείο**.

Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί το ηχείο αυτόματα.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις κίνησης** → **Κλήση με μεγάφωνο** → **Ενεργό**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
3. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τοποθετήστε το τηλέφωνό σας σε ένα τραπέζι ή σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση του ακουστικού

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το πλήκτρο ακουστικού, και στη συνέχεια, πατήστε ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο ακουστικού.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο ακουστικού.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη π...** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Τέλος**. ▶ Εισαγωγή κειμένου Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, μεταβείτε στο βήμα 7. Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη μέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη π...** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Τέλος**.

4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη θέ...**, πληκτρολογήστε το θέμα και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**, πληκτρολογήστε το κείμενο του email και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη αρχείων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Με την οθόνη αφής του τηλεφώνου σας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο και τα δημιουργήσετε μηνύματα ή σημειώσεις.

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Όταν ανοίγετε το πεδίο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Πληκτρολόγιο** και επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου:

- **Πληκτρολόγιο**
- **Πλήρ.οθ.χειρ/φου**
- **Πλαίσιο γραφής 1**
- **Πλαίσιο γραφής 2**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ευρύ πληκτρολόγιο όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο αριστερόστροφα για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού κατά την εισαγωγή κειμένου.

Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του πληκτρολογίου

1. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου **Πληκτρολόγιο**.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε κείμενο.
   - Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή χρήση αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **Abc** ή **T9Ab**.
   - Για να εισάγετε κείμενο με τη λειτουργία T9, επιλέξτε **T9**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Λειτουργία	Ενέργεια
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Επιλέξτε τα κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε ολόκληρη τη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, επιλέξτε ␣ για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη από τη λίστα που εμφανίζεται.
Αριθμός	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή αριθμού.
Σύμβολο	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή συμβόλου.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση της πλήρους οθόνης γραφής

1. Αλλάξτε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου σε **Πλήρ.οθ.χειρ/φου**.

2. Γράψτε κάθε χαρακτήρα οπουδήποτε στην οθόνη.
   Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή χρήση αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **abc**.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πλαισίου γραφής 1

1. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου **Πλαίσιο γραφής 1**.
2. Γράψτε κάθε χαρακτήρα στην περιοχή σύνταξης στο κάτω μέρος της οθόνης.
   Γράψτε αριθμούς και σύμβολα στη στήλη **?1** στη κάτω δεξιά της περιοχής σύνταξης.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πλαισίου γραφής 2

1. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου **Πλαίσιο γραφής 2**.
2. Γράψτε κάθε χαρακτήρα στην περιοχή σύνταξης στο κάτω μέρος της οθόνης.
   Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή χρήση αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **Abc**.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε κεφαλίδα, επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετηρίου.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Νέο**.
3. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **SIM**.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε να βρείτε και επιλέξτε **Τέλος**.

   Μπορείτε επίσης να σύρετε το για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος.
3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή επιλέγοντας
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής επιλέγοντας **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για την λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατόσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, επιλέξτε .
   - Για να ορίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
4. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε ▶ για να δείτε τις φωτογραφίες.

Προβολή φωτογραφιών

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να δείτε τις φωτογραφίες.

- Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
- Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Πρόγρ. περιήγ.μέσων** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Με τον **Πρόγρ. περιήγ.μέσων**, μπορείτε να ταξινομείτε τα αρχεία ή να προσθέτετε σε αυτά ετικέτες για να τα κατηγοριοποιείτε.

Κατά την προβολή του αρχείου φωτογραφίας,

- Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα αριστερά ή δεξιά για να πραγματοποιηθεί αυτόματα κύλιση των φωτογραφιών προς τα αριστερά ή δεξιά.

- Αγγίξτε την οθόνη και σύρετε το για μεγέθυνση. Επιλέξτε για έξοδο από την οθόνη ζουμ.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατόσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής, επιλέξτε .
   - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, επιλέξτε .
   - Για να ορίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη βίντεο, επιλέξτε για να δείτε τα βίντεο.

Προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να δείτε τα βίντεο.

- Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.
- Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Αναπαραγωγή βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.
- Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Πρόγρ. περιήγ.μέσων** → ένα αρχείο βίντεο.

Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του MP3 player ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

   Την πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
4. Έλεγχος ραδιοφώνου FM με χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Ρύθμιση του τηλεφώνου για νέο συντονισμό με τις συχνότητες των σταθμών
	Αλλαγή εξόδου ήχου
	Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού (παρατεταμένο άγγιγμα)
	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM

Αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που ακούτε, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εύρεση μουσικής**. ▶ σ. 70

Ακρόαση μουσικών αρχείων

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 49
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 66
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 73
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 66
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ▶ σ. 67

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Παύση της αναπαραγωγής
	Εκκίνηση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο άγγιγμα)
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο άγγιγμα)

Εικονίδιο	Ενέργεια
5.1Ch	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών
NORM	Αλλαγή του ηχητικού εφέ
A	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης
	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά

Πλοήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων.
- Το μενού περιήγησης μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Πλοήγηση ιστοσελίδων με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Μετακινηθείτε μπροστά ή πίσω σε μια ιστοσελίδα
	Ανανεώστε την τρέχουσα ιστοσελίδα
	Άνοιγμα μιας λίστας ενεργοποιημένων ιστοσελίδων
	Αλλαγή της λειτουργίας προβολής
	Ανοίξτε μια λίστα με αποθηκευμένους σελιδοδείκτες
	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών προγράμματος πλοήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες Google.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα βήματα που πρέπει να επιλέξετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Σύνδεση με την υπηρεσία Search (Αναζήτηση)

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Search**.
2. Πληκτρολογήστε μία λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Σύνδεση με την υπηρεσία Mail

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Mail**.
2. Ρυθμίστε το λογαριασμό σας Google και συνδεθείτε.
3. Στείλτε ή λάβετε email.

Σύνδεση με την υπηρεσία Maps (Χάρτες)

Η υπηρεσία χάρτη μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας.

Για αναζήτηση στον χάρτη,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Maps**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη.
3. Εκτελέστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη θέση που επιθυμείτε.

Για την αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Maps**.
2. Επιλέξτε **Μενού** → **Αναζήτηση στο χάρτη** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ή την κατηγορία της επιχείρησης.

Για τη λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Maps**.
2. Επιλέξτε **Μενού** → **Λήψη οδηγιών**.
3. Εισάγετε τις διευθύνσεις της θέσης εκκίνησης και της θέσης προορισμού.
4. Επιλέξτε **Εμφάνιση οδηγιών κατεύθυνσης** για να δείτε στο χάρτη.

Για να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα του χάρτη, κάντε λήψη αρχείων δεδομένων GPS. ▶ σ. 92

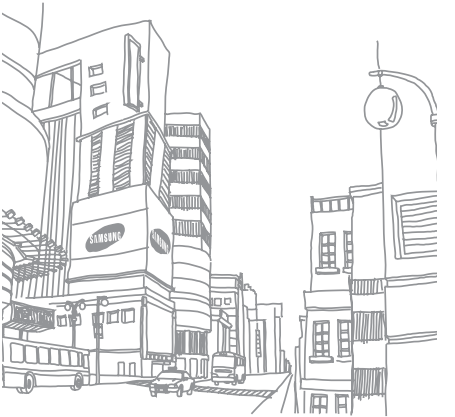

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη.

Όταν έχετε μία αναπάντητη κλήση, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Φωνητική κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

Όταν έχετε δύο ή περισσότερες αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής** → μία αναπάντητη κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε ή πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Θέση κλήσης σε αναμονή ή ανάκτηση κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Επιλέξτε **Αναμονή** για να τοποθετήσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό που θα καλέσετε και επιλέξτε **Νέα κλήση** ή πατήστε [⌐].
3. Επιλέξτε **Εναλλ.** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή** → .
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⌐].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [⌐] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Επιλέξτε **Εναλλ.** για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.
   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Ένωση**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και πιέστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και κατόπιν επιλέξτε → **Φωνητική κλήση** ή πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 44

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε.

3. Επιλέξτε δίπλα στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε → .

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε [ ]. Στον καλούντα ακούγεται ένας ήχος κατειλημμένης γραμμής.

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη αριθμού**.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αριθμών.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στον αριθμό.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε κάρτες στοιχείων, να ορίζετε αγαπημένους αριθμούς και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας στοιχείων

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Περισσότερα** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
2. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αγαπημένων αριθμών

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Αγαπημένα**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε μια επαφή.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αγαπημένο αριθμό.

Οι πέντε πρώτοι αγαπημένοι αριθμοί θα αντιστοιχιστούν στις αγαπημένες σας επαφές ( ) στη γραμμή εργαλείων widget.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ονόματα ομάδων, ήχους κλήσης, φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων και τύπο δόνησης σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.
3. Επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**.
4. Ορίστε ένα όνομα ομάδας, τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντα, έναν ήχο κλήσης ομάδας και τύπο δόνησης.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Σύνδεση φωτογραφιών με επαφές

Μάθετε τον τρόπο τοποθέτησης ετικετών στις φωτογραφίες σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις ή αποστολές μηνυμάτων μέσω των φωτογραφιών.

Για να συνδέσετε φωτογραφίες με επαφές,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επαφές με φωτογραφία**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** → μια φωτογραφία.
3. Επιλέξτε **Επεξεργ.** για να προσθέσετε μία ετικέτα στο πρόσωπο ενός ατόμου.
4. Επιλέξτε **Προσθ.ετικ.**, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου σε ένα πρόσωπο και επιλέξτε **Τέλος** (αν χρειάζεται).
5. Πιέστε την ετικέτα προσώπου → **Σύνδεση στο ευρετήριο** → μία επαφή.
   Η επιλεγμένη επαφή θα συνδεθεί με τη φωτογραφία.
6. Επιλέξτε ⮌ για να προσθέσετε και άλλες επαφές με φωτογραφίες (βήμα 2).

Πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων από φωτογραφίες

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επαφές με φωτογραφία**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε μια φωτογραφία.
   Εμφανίζεται η ετικέτα προσώπου με το όνομα.
3. Επιλέξτε την ετικέτα προσώπου → **Φωνητική κλήση**, **Κλήση βίντεο** ή **Μήνυμα**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα, καθώς και να δημιουργείτε φακέλους μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 40
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → τύπος μηνύματος.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Αποστολή**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Δημιουργία φακέλου για διαχείριση μηνυμάτων

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου**.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα φακέλου και επιλέξτε **Τέλος**.

Μετακινήστε μηνύματα από τα Εισερχόμενα στους φακέλους σας για να τα διαχειριστείτε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη φωτογραφιών με χρήση επιλογών προρυθμισμένων για διάφορες σκηνές

1. Στην κατόσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3. Επιλέξτε SCN → μια σκηνή → **OK**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε S → **Συνεχής**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μία σειρά φωτογραφιών.

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε S → **Πανόραμα**.
4. Επιλέξτε μια κατεύθυνση.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
7. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο στην κατεύθυνση που επιλέξατε. Το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
8. Επαναλάβετε το βήμα 7 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

9. Επιλέξτε [m] για να αποθηκεύσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [s] → **Αποτύπ.χαμόγ**.
4. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
5. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.
   Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μία εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Λήψη διαιρεμένων φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [s] → **Μωσαϊκό**.
4. Επιλέξτε μια διάταξη εικόνων και πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε φωτογραφίες για κάθε τμήμα.

Λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατόσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [S] → **Πλαίσιο**.
4. Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία μαζί με το πλαίσιο.

Λήψη βίντεο σε αργή κίνηση

1. Στην κατόσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Επιλέξτε → **Αργή ταχύτητα**.
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να σταματήσετε την εγγραφή.

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση ισορροπίας χρωμάτων της φωτογραφίας
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
ISO	Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας της κάμερας
Μέτρηση έκθεσ.	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης
Λειτουργία εστίασης	Αλλαγή της εστίασης της κάμερας
Anti-Shake	Μείωση της θαμπάδας που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση
WDR	Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας σε μεγάλο φάσμα διαθέσιμου φωτός

Επιλογή	Ενέργεια
Εντοπισμός κίνησης ματιών	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να τραβάει αυτόματα νέα φωτογραφία όταν οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια τους
Ποιότητα εικόνας	Ρύθμιση της ποιότητας των ψηφιακών φωτογραφιών σας
Ρύθμιση	Ρύθμιση αντίθεσης, κορεσμού και ευκρίνειας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρωμάτων του βίντεο κλιπ

Επιλογή	Ενέργεια
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
WDR	Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας σε μεγάλο φάσμα διαθέσιμου φωτός
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση της ποιότητας των βίντεο κλιπ σας
Ρύθμιση	Ρύθμιση αντίθεσης, κορεσμού και ευκρίνειας

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε ⚙ → ⚙ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να αλλάξει η οθόνη σε προεπισκόπηση μετά τη λήψη φωτογραφιών
Σύνδεση GPS	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να καταγράφει πληροφορίες GPS στις φωτογραφίες
Ήχος διαφράγματος	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία του διαφράγματος
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων φωτογραφιών

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → ⚙ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών

Ρύθμιση	Ενέργεια
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων βίντεο κλιπ

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να ετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω Samsung PC Studio

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.

3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Ανοίξτε τον φάκελο για να εμφανίσετε τα αρχεία.
6. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
6. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).

7. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
8. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
4. Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Για επεξεργ.** και επιλέξτε μια εικόνα ή πραγματοποιήστε λήψη μιας νέας φωτογραφίας.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
7. Επιλέξτε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
8. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Πρόσβαση στη λίστα με τα άλμπουμ

1. Κατά την αναπαραγωγή, περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα άλμπουμ και επιλέξτε το.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή.
   Επιλέξτε ⏸ ή ▶ για παύση ή συνέχεια της τρέχουσας αναπαραγωγής.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του MP3 player

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player.

Επιλογή	Ενέργεια
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Καθορίζει αν θα παίζει η μουσική στο παρασκήνιο όταν τερματίσει το MP3 player
Εφέ ήχου	Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή
Απεικόνιση	Επιλογή μιας εικόνας φόντου κατά την αναπαραγωγή
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε ▶ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM.
4. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το μουσικό αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Radio clips** (στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι**).

Η δυνατότητα εγγραφής έχει αναπτυχθεί μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα της εγγραφής θα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών πολυμέσων.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
4. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση (αν είναι απαραίτητο).
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μουσική

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες και τον τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με τραγούδια που ακούτε ενώ κινείστε.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εύρεση μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Εύρεση μουσικής** για να συνδεθείτε στον διακομιστή.
3. Όταν δηλωθεί το τηλέφωνό σας με επιτυχία, επιλέξτε ● για να εγγράψετε ένα μέρος της μουσικής που θέλετε να βρείτε.

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών μπορεί να μην υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η βάση δεδομένων μπορεί να μην διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε τον κύκλο που βρίσκεται στο κέντρο για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.

3. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ενεργό** κάτω από το **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή ορατότητας → **Αποθήκευση** → **Αποθήκευση**

   Αν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε και σύρετε ένα εικονίδιο συσκευής στο κέντρο.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **Τέλος**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Ενδέχεται να μην χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και επιλέξτε **OK** (εάν είναι απαραίτητο).
2. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν είναι απαραίτητο).

Λειτουργία απομακρυσμένης SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM** → **Αποθήκευση**.

Για τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εγκεκριμένο. Για να εγκριθεί, επιλέξτε τη συσκευή και επιλέξτε **Έγκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και σύνδεση με ασύρματο δίκτυο LAN (WLAN)

Μάθετε να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

Ενεργοποίηση ενός WLAN

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε τον κύκλο που βρίσκεται στο κέντρο για να ενεργοποιήσετε ένα WLAN.

Το ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο θα καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

Αναζήτηση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Wi-Fi** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε ένα εικονίδιο δικτύου → **Προσθήκη** και προσθέστε ένα προφίλ σύνδεσης.

- Αν το δίκτυο που θέλετε χρειάζεται διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, DNS ή πληροφορίες πύλης, επιλέξτε **Σύνθετες ρυθμίσεις**.
- Θα πρέπει να οριστεί η ασφάλεια Wi-Fi καθώς η επιλεγμένη διαμόρφωση δικτύου και το πρωτόκολλο 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) υποστηρίζονται.

3. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Internet** ή **Communities** ή, στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε ένα widget του Web. Το τηλέφωνό σας συνδέεται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο προφίλ WLAN.

Για πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω άλλης μεθόδου, αλλάξτε το προφίλ σύνδεσης στην επιθυμητή μέθοδο.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης WPS (Wi-Fi Protected Setup, Εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi),

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Wi-Fi** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε ένα εικονίδιο WPS που έχει το εικονίδιο και επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε **Κουμπί προώθησης WPS** ή **WPS εισαγωγή PIN** ανάλογα με τον τύπο συσκευής AP.
4. Επιλέξτε **Έναρξη** και πατήστε ένα πλήκτρο WPS στη συσκευή AP εντός 2 λεπτών. Ή, πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN στη συσκευή AP και επιλέξτε **Έναρξη** εντός 2 λεπτών.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

Κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA μέσω του ασύρματου δικτύου LAN.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Συνδεδεμένο σπίτι**.
2. Επιλέξτε τον κύκλο στο κέντρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Σύνδεση με βάση" και να αναζητήσετε τη συσκευή-αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε ένα εικονίδιο συσκευής.
5. Επιλέξτε ένα φάκελο.
6. Επιλέξτε αρχεία πολυμέσων.
7. Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής-αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.
   Η αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.
8. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στο τηλέφωνό σας.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατόσταση αναμονής, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.

3. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Επιλέξτε για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε την επαφές που θέλετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Μία φορά** και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε το πλήκτρο αναμονής. Εάν πατήσετε [ ], οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα είναι διαθέσιμες, αλλά τα πλήκτρα θα παραμείνουν κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.
3. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
4. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου.
6. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
7. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αποστολέα.
8. Πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
9. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Αποδ**.

Προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σε τηλεόραση

Μάθετε τον τρόπο προβολής αρχείων συνδέοντας το τηλέφωνό σας σε τηλεόραση.

1. Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, συνδέστε το τηλέφωνό σας με την τηλεόραση μέσω του καλωδίου TV out.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία External Input για την τηλεόραση.
   Αν δεν μπορείτε να εμφανίσετε το τηλέφωνο μέσω της τηλεόρασης, δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις TV-out: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → ένα σύστημα κωδικοποίησης βίντεο κάτω από το **TV-out**.

Τα αρχεία σας ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά λόγω διαφορών ανάμεσα στα συστήματα ή στην ποιότητα της οθόνης της τηλεόρασης. Το στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth και οι δυνατότητες ζουμ δεν θα λειτουργήσουν στην κατάσταση TV-out.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις ή συνομιλίες. Επίσης, μπορεί να φανεί ότι μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε εγγράψει από πριν.

Εγγραφή φωνής

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Επιλέξτε **Φωνητική εγγραφή**.
4. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, επιλέξτε ■.
7. Επιλέξτε ⮌ για να ορίσετε την εγγραφή ως απάντηση για την ψευδή κλήση.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μία ψευδή κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης έντασης στην κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε το χρόνο καθυστέρησης πριν από τις ψευδείς κλήσεις, στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης** → μια επιλογή → **Αποθήκευση**.

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, επιλέξτε ■. Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι** → **Φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Έλεγχος αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Ενέργεια
❚❚	Παύση της αναπαραγωγής
▶	Εκκίνηση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
◀◀	Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο άγγιγμα)
▶▶	Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο άγγιγμα)

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογής διασκεδαστικών εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ (φίλτρο, Στυλ, αναδίπλωση ή μερική θαμπάδα).
4. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να εφαρμόσετε εφέ θολώματος σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, σχεδιάστε το ορθογώνιο και επιλέξτε **Θολό** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν ολοκληρώσετε με την εφαρμογή των εφέ, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Τέλος**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
3. Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Μετασχηματισμός εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, επιλέξτε ένα μέγεθος → **Αποθήκευση** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Περικοπή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Περικοπή**.
3. Σχεδιάστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και επιλέξτε **Περικοπή** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → ένα οπτικό στοιχείο (πλαίσιο, εικόνα, εικόνες Clip Art, emoticon ή κείμενο).

3. Επιλέξτε ένα οπτικό στοιχείο ή πληκτρολογήστε κείμενο και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του οπτικού στοιχείου ή του κειμένου και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Προσθήκη χειρόγραφου σημειώματος

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Σημείωμα στην οθόνη**.
3. Επιλέξτε χρώμα, γράψτε ένα σημείωμα στην οθόνη και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε τον τρόπο εκτύπωσης της εικόνας σας με μια σύνδεση USB ή την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση USB,

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 45
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth,

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 45
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 72
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Επεξεργασία βίντεο

Μάθετε να επεξεργάζεστε αρχεία βίντεο και να εφαρμόζετε οπτικά εφέ.

Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Επιλέξτε **Αρχεία** → **Εισαγωγή εικόνας** ή **Εισαγωγή βίντεο**.
3. Επιλέξτε μία κατηγορία εικόνων ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο και επιλέξτε **Προσθήκη**.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αρχεία** για προσθήκη περισσότερων εικόνων ή βίντεο.
5. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Ξάκρισμα**.
6. Επιλέξτε ▶ για αναπαραγωγή του βίντεο και επιλέξτε **Σημ.αρχής** στο σημείο που θέλετε να ξεκινάει το νέο βίντεο.
7. Επιλέξτε **Σημ.λήξης** στο σημείο που θέλετε να τελειώνει το νέο βίντεο.
8. Επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
9. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εξαγωγή** → **Προσθήκη Βίντεο** → **Ναι**.

Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αρχεία** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.

10. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και επιλέξτε **Τέλος**.
11. Για να ελέγξετε το αρχείο, επιλέξτε **Ναι** (εάν είναι απαραίτητο).

Διαχωρισμός βίντεο

1. Ανοίξτε εικόνες και βίντεο για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-4 της ενότητας “Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Διαχωρισμός**.
3. Επιλέξτε ▶ για αναπαραγωγή του βίντεο και επιλέξτε **Σημ.διαχ.** → **Διαχωρισμός** για να διαχωρίσετε το αρχείο σε δύο κλιπ.
4. Εισάγετε μια εικόνα ή ένα βίντεο όπως θέλετε ανάμεσα στα κλιπ.
5. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 9-11 της ενότητας “Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα”.

Εισαγωγή κειμένου

Η εισαγωγή κειμένου σε βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Ανοίξτε εικόνες και βίντεο για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-4 της ενότητας “Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → **Κείμενο**.
3. Επιλέξτε ▶ για αναπαραγωγή του βίντεο και επιλέξτε **Σημ. αρχής** στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.
4. Επιλέξτε **Σημ.λήξης** στο σημείο που θέλετε να εξαφανίζεται το κείμενο.

5. Επιλέξτε **Εισαγωγή**.
6. Πληκτρολογήστε κείμενο και επιλέξτε **Τέλος**.
7. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του κειμένου και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να αλλάξετε το χρώμα κειμένου, επιλέξτε **Χρώμα**.
8. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 9-11 της ενότητας “Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα”.

Προσθήκη κομματιού ήχου

1. Ανοίξτε εικόνες και βίντεο για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-4 της ενότητας “Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα”.
2. Επιλέξτε **Επιπρόσθετο ηχητικό κομμάτι** → **Ήχος εισαγωγής**.
3. Επιλέξτε **Ήχοι** → μια κατηγορία ήχων → ένας ήχος.
4. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 9-11 της ενότητας “Περικόψτε οποιοδήποτε τμήμα”.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο

Μάθετε να δημοσιεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

Η επιλογή **Communities** μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Ορισμός της αγαπημένης σας λίστα προορισμών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε **Ναι** για να ορίσετε τη λίστα αγαπημένων προορισμών (αν χρειάζεται).

3. Επιλέξτε **Εκτός κλήση** για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με το γενικό κείμενο αποποίησης.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή **Communities**, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.

4. Επιλέξτε τους προορισμούς που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εάν επιλέξατε το **Ενημέρωση λιστών**, οι νέες θέσεις προορισμού θα προστεθούν αυτόματα στη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τη λίστα αγαπημένων προορισμών ή για να ενημερώσετε τις λίστες, από την οθόνη **Communities**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προτιμώμενες λίστες** → **Επεξεργ**.

Αποστολή αρχείου

Για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, πρέπει να έχετε λογαριασμούς σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση.
3. Εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη** και επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων.
5. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε **Αποστολή στο web**.

Μπορείτε, επίσης, να αποστείλετε αρχεία πολυμέσων από την **Κάμερα** ή **Τα αρχεία μου**, επιλέγοντας ή **Περισσότερα** → **Αποστολή στο web**.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη αρχείων java.

Λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.

   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

Παιχνίδια

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τα σημειώματα με το διακομιστή Ιστού που έχετε καθορίσει. Για να να συγχρονίσετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τα email, καθορίστε ένα διακομιστή Microsoft Exchange.

Συγχρονισμός δεδομένων με διακομιστή Ιστού

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ συγχρονισμού,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή Ιστού που έχετε καθορίσει.

Συγχρονισμός δεδομένων με διακομιστή Microsoft Exchange

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Microsoft® Exchange ActiveSync® σε αυτό το τηλέφωνο μόνο με μια υπηρεσία που έχει αδειοδοτηθεί από τη Microsoft Corporation για χρήση του Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Για να ορίσετε ένα διακομιστή Microsoft exchange και προφίλ συγχρονισμού,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Exchange ActiveSync**.

2. Καθορίστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή Microsoft exchange.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Καθορίστε ένα προφίλ σύνδεσης email εκτελώντας τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης email.
5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
   Ο συγχρονισμός με το διακομιστή Microsoft Exchange που καθορίσατε ξεκινά.

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για την πρόσβαση στο διακομιστή.

Για να συγχρονίσετε όλα τα στοιχεία,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Exchange ActiveSync**.
2. Επιλέξτε **Συγχρον**.

Αν συγχρονίσετε όλα τα στοιχεία, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για την ενημέρωση στοιχείων που δεν χρειάζεστε.

Για να συγχρονίσετε μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Exchange ActiveSync**.
2. Επιλέξτε **Email** → **Εισερχόμενα** → **Συγχρον.** → **Email**.

Χρήση τροφοδοσιών RSS

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις τροφοδοσίες RSS για τα τελευταία νέα και πληροφορίες από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες στον Ιστό.

Προσθήκη διεύθυνσης τροφοδοσίας RSS

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Internet** → **Τροφοδοσία RSS**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τροφοδοσίας RSS και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Επιλέξτε **OK**.
6. Επιλέξτε → **Προσθήκη τροφοδοσίας RSS**.

Ενημέρωση και ανάγνωση τροφοδοσιών RSS

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Internet** → **Τροφοδοσία RSS**.
2. Επιλέξτε **Ενημέρωση** → μια τροφοδοσία → **Ενημέρωση** → **Ναι**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία μετάδοσης → ενημερωμένη μετάδοση.

Η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα τις τροφοδοσίες RSS στο καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης επιλέγοντας **Internet** → **Ρυθμίσεις** → **Ενημέρωση RSS**.

Προβολή της τρέχουσας θέσης σας

Μάθετε να προσδιορίζετε το γεωγραφικό πλάτος, μήκος και το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Πρέπει να είστε σε εξωτερικό χώρο για να χρησιμοποιήσετε το δορυφόρο.

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις GPS** → **Θέση GPS**.

Ενημέρωση λειτουργίας GPS

Μάθετε να βελτιώνετε τη λειτουργία GPS πραγματοποιώντας λήψη αρχείων δεδομένων GPS. Μπορείτε να βελτιώσετε την ταχύτητα και την ακρίβεια της δυνατότητας εντοπισμού θέσης και να επεκτείνετε την πλοήγησή σας σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κυψελοειδή δίκτυα.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις GPS** → **GPS+ ρυθμίσεις** → **Λήψη δεδομένων**.
2. Επιλέξτε **Ναι** για να συνδεθείτε με ένα διακομιστή και να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων δεδομένων GPS.

Αν το τηλέφωνό σας έχει δυνατότητα πλοήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή GPS με δυνατότητα Bluetooth. Αλλάξτε τον τύπο σύνδεσης. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις GPS** → **Πλοήγηση GPS μέσω** → **GPS για Bluetooth**.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον παγκόσμιο χάρτη και επιλέξτε τη ζώνη ώρας που θέλετε.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε .
5. Επιλέξτε **OK** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.
   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίζεται ως δεύτερο ρολόι.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια (βήμα 3).

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Ορισμός ως δευτερεύ...**.
3. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε.
4. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της αφύπνισης.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Σύρετε το κάλυμμα στο **Διακοπή** για να σταματήσετε την ειδοποίηση χωρίς τη λειτουργία αναβολής.
- Σύρετε το κάλυμμα στο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή σύρετε το κάλυμμα στο **Αναβολή** για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Ανεν...** δίπλα στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, σύρετε το κάλυμμα στην επιλογή **Διακοπή** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για εγγραφή χρόνου γύρων.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδενισμός** για διαγραφή των καταγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέων εργασιών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία εργασίας**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημειώσεων κειμένου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία σημειώματος**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Τέλος**.

Δημιουργία σκίτσων

Μάθετε τον τρόπο δημιουργίας σκίτσων με διάφορα εργαλεία σκίτσων.

Δημιουργία νέου σκίτσου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Δυναμική παλέτα**.
2. Από τη γραμμή εργαλείων σκίτσων, επιλέξτε για να αλλάξετε τον τύπο εργαλείου. Διατίθενται τα παρακάτω εργαλεία:

Εργαλεία	Ενέργεια
	Προσθήκη μίας γραμμής. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο γραμμής, το πάχος γραμμής και το χρώμα
	Προσθήκη ενός κύκλου ή ορθογωνίου. Επιλογή πάχους γραμμής, χρώματος γραμμής και χρώματος για το γέμισμα της εικόνας

Εργαλεία	Ενέργεια
T	Πληκτρολόγηση κειμένου για εισαγωγή. Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος γραμματοσειράς, ιδιότητες και χρώμα κειμένου
	Εισαγωγή σφραγίδας ή σφραγίδας εικόνας

3. Δημιουργήστε ένα σκίτσο με τη χρήση των εργαλείων.
4. Για να διαγράψετε κείμενο, σφραγίδες ή σφραγίδες εικόνων που έχετε προσθέσει, επιλέξτε ένα στοιχείο → **Περισσότερα** → **Διαγραφή**.
5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αρχείο** → **Αποθήκευση ως εικόνα**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και επιλέξτε **Τέλος**.

Προσθήκη κίνησης σε σκίτσο

1. Κάντε ένα σκίτσο με σφραγίδες ή σφραγίδες εικόνων.
2. Για να χρησιμοποιήσετε τον προκαθορισμένο τύπο κίνησης, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Κίνηση** → **Προκαθορ.** → μια σφραγίδα ή σφραγίδα εικόνας → ένας τύπος κίνησης → **ΟΚ**.

   Για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο τύπο κίνησης, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Κίνηση** → **Γραμμή κίνησης** → μια σφραγίδα ή σφραγίδα εικόνας. Σχεδιάστε μία γραμμή και επιλέξτε **Προεπ.** για προεπισκόπηση της κίνησης. Επιλέξτε **ΟΚ**.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αρχείο** → **Αποθήκευση ως φλας**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαχείριση του ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προβολή ημέρας** ή **Προβολή εβδομάδας**.

Δημιουργία συμβάντων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία** → τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων με βάση τον τύπο συμβάντος,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Λίστα συμβάντων** → τύπος συμβάντος.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε την κάρτα SIM για παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύου	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
Κλείδωμα PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
PUK	Η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη λειτουργία” ή “Σφάλμα δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐¬].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλεφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Ευρετήριο

Αθόρυβο προφίλ 35

Ακουστικό 39

Αριθμομηχανή
- Βλ. Εργαλεία, Αριθμομηχανή

Βίντεο
- Βασική Λήψη, 46
- Επεξεργασία, 84
- Προβολή, 46
- Σύνθετη Λήψη, 63

Δυναμική Παλέτα
- Βλ. Εργαλεία, Σκιτσογράφημα

Ειδοποιήσεις
- Απενεργοποίηση, 94
- Δημιουργία, 94
- Διακοπή, 94

Εικόνες
- Εισαγωγή Στοιχείων
- Εικόνας, 82
- Εκτύπωση, 83
- Εφαρμογή Εφέ, 81
- Μετασχηματισμός, 82
- Περικοπή, 82
- Προσαρμογή, 81
- Προσθήκη Σημειωμάτων, 83

Εντοπισμός Κινητού 77

Επαφές
- Δημιουργία Ομάδων, 57
- Εύρεση, 44
- Προσθήκη, 44
- Σύνδεση Από
- Φωτογραφίες, 58

Επαφές Με Φωτογραφίες 58

Εργαλεία
- Αριθμομηχανή, 95
- Ειδοποίηση, 94
- Επεξεργασία Εικόνας, 80
- Εργασία, 96
- Ημερολόγιο, 98
- Μετατροπέας, 95
- Πρόγραμμα Επεξεργασίας Βίντεο, 84
- Σκιτσογράφημα, 96
- Τροφοδοσίες RSS, 90
- Χρονομετρητής Αντίστροφης Μέτρησης, 95
- Χρονόμετρο, 95
- Mobile blog, 86

Εργασία
Βλ. Εργαλεία, Εργασία

Ένταση
Ένταση Ήχου Κλήσης, 38
Ένταση Ήχου Πλήκτρων, 34

Έύρεση Μουσικής 70

Ημερολόγιο
Βλ. Εργαλεία, Ημερολόγιο

Ήχοι Πλήκτρων 34

Ήχος Κλήσης 35

Κάρτα Μνήμης 23

Κάρτα SIM 19

Κάρτες Ονομάτων 56

Κείμενο
Δημιουργία Σημειώσεων, 96
Εισαγωγή, 41
Μηνύματα, 40

Κλείδωμα
Βλ. Κλείδωμα Τηλεφώνου

Κλείδωμα Τηλεφώνου 36

Κλήσεις
Ανάκτηση Κλήσεων Σε Αναμονή, 54
Απάντηση Σε Πρόσθετες Κλήσεις, 54
Απάντηση, 38
Από Το Ευρετήριο, 55
Απόρριψη, 56
Αριθμοί Που Κλήθηκαν Πρόσφατα, 54
Βασικές Λειτουργίες, 38
Διεθνείς Αριθμοί, 55
Θέση Σε Αναμονή, 54
Κλήση Αναπάντητων Κλήσεων, 53
Πραγματοποίηση Πρόσθετων Κλήσεων, 54
Πραγματοποίηση Ψευδών Κλήσεων, 79
Πραγματοποίηση, 38
Προβολή Αναπάντητων, 53
Συνδιάσκεψη, 55
Σύνθετες Λειτουργίες, 53

Κλήσεις Συνδιάσκεψης
Βλ. Κλήσεις, Συνδιάσκεψη

Κοινότητες
Βλ. Εργαλείο, Mobile blog

Μετατροπέας
Βλ. Εργαλεία, Μετατροπέας

Μηνύματα
Αποστολή Email, 40
Αποστολή Κειμένου, 40
Αποστολή Πολυμέσων, 40

Προβολή Email, 43
Προβολή Κειμένου, 43
Προβολή Πολυμέσων, 43

Μήνυμα SOS 76

Μπαταρία
'Ενδειξη Χαμηλής Στάθμης Μπαταρίας, 22
Εγκατάσταση, 19
Φόρτιση, 21

Οθόνη - προβολή σε τηλεόραση 78

Παγκόσμιο Ρολόι
Δημιουργία, 93
Προβολή, 92
Ρύθμιση Διπλής Εμφάνισης, 93

Πολυμέσα
Δείτε Μηνύματα πολυμέσων 45

Προφίλ Χωρίς Σύνδεση 25

Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο 47

πρόγραμμα περιήγησης
δείτε το πρόγραμμα περιήγησης web ή πολυμέσων

Πρόγραμμα Περιήγησης Στον Ιστό
Εκκίνηση Αρχικής Σελίδας, 49
προσθήκη Σελιδοδεικτών, 50

Πρότυπα
Εισαγωγή, 59
Κείμενο, 59
Πολυμέσα, 59

Ραδιόφωνο
Βλ. Ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση, 47
Αποθήκευση Σταθμών, 70
Εγγραφή Τραγουδιών, 69

Ρολόι
Βλ. Παγκόσμιο Ρολόι

Σημείωση
Δείτε Κείμενο ή Φωνητικές Σημειώσεις

Συγχρονισμός
Δημιουργία Προφίλ 89
Έναρξη, 89

Συγχρονισμός Microsoft Exchange 89

Συνδεδεμένο σπίτι 76

Τροφοδοσίες RSS
Βλ. Εργαλεία, Τροφοδοσίες RSS

Υπηρεσίες Google 50

Φόντο 36

Φωνητικές Σημειώσεις
Αναπαραγωγή, 80
Εγγραφή, 80

Φωτογραφίες
Βασική Λήψη, 45
Επεξεργασία, 80
Προβολή, 45
Σύνθετη Λήψη, 60

Χρονομετρητής
Βλ. Εργαλεία, Χρονομετρητής Αντίστροφης Μέτρησης

Χρονομετρητής Αντίστροφης Μέτρησης
Βλ. Εργαλεία, Χρονομετρητής Αντίστροφης Μέτρησης

Χρονόμετρο
Βλ. Εργαλεία, Χρονόμετρο

Ψευδής Κλήση
Δείτε Κλήσεις, Πραγματοποίηση Ψευδών Κλήσεων

Bluetooth
Αποστολή Δεδομένων, 72
Ενεργοποίηση, 71
Λειτουργία Απομακρυσμένης SIM, 73
Λήψη Δεδομένων, 73

DLNA 75

Internet
Δείτε Πρόγραμμα Περιήγησης web

Java
Εκκίνηση Παιχνιδιών, 88
Λήψη, 88
Πρόσβαση Σε Εφαρμογές, 88

MP3 player
Ακρόαση Μουσικής, 48
Δημιουργία Λιστών Αναπαραγωγής, 68
προσαρμογή, 68
Συγχρονισμός, 67

Samsung PC Studio 66

Widget 32

Wi-Fi 73

Windows Media Player 67

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : S8000

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23782A
Greek. 10/2009. Rev. 2.0